Lecologico®

compact·AS 801

POLTI®

Fig.1

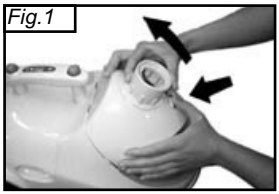

Fig.2

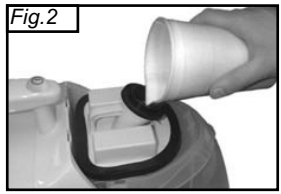

Fig.3

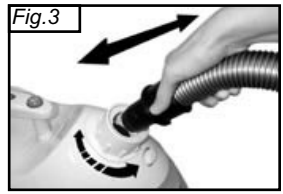

Fig.4

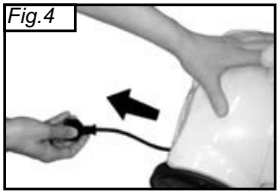

Fig.5

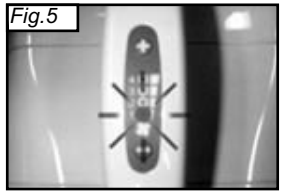

Fig.6

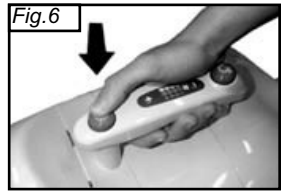

Fig.7

Fig.8

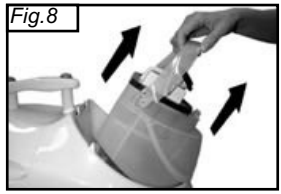

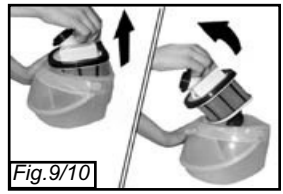

Fig.9/10

Fig.11

Fig.12

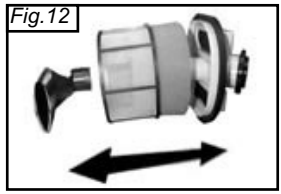

Fig.13

Fig.14

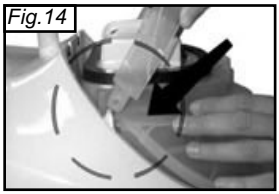

Fig.15

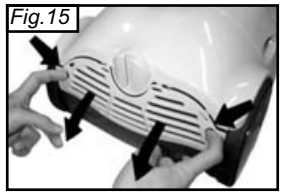

Fig.16

Fig.17

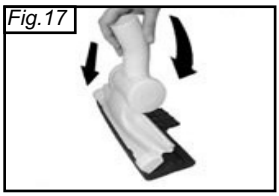

Fig.18

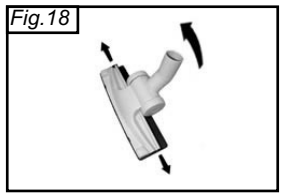

Fig.19

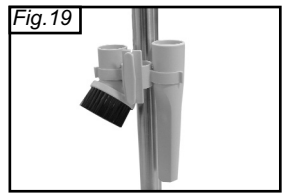

Fig.20

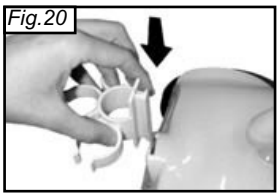

Fig.21

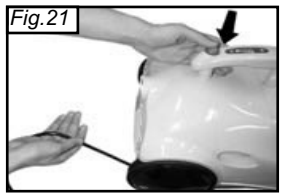

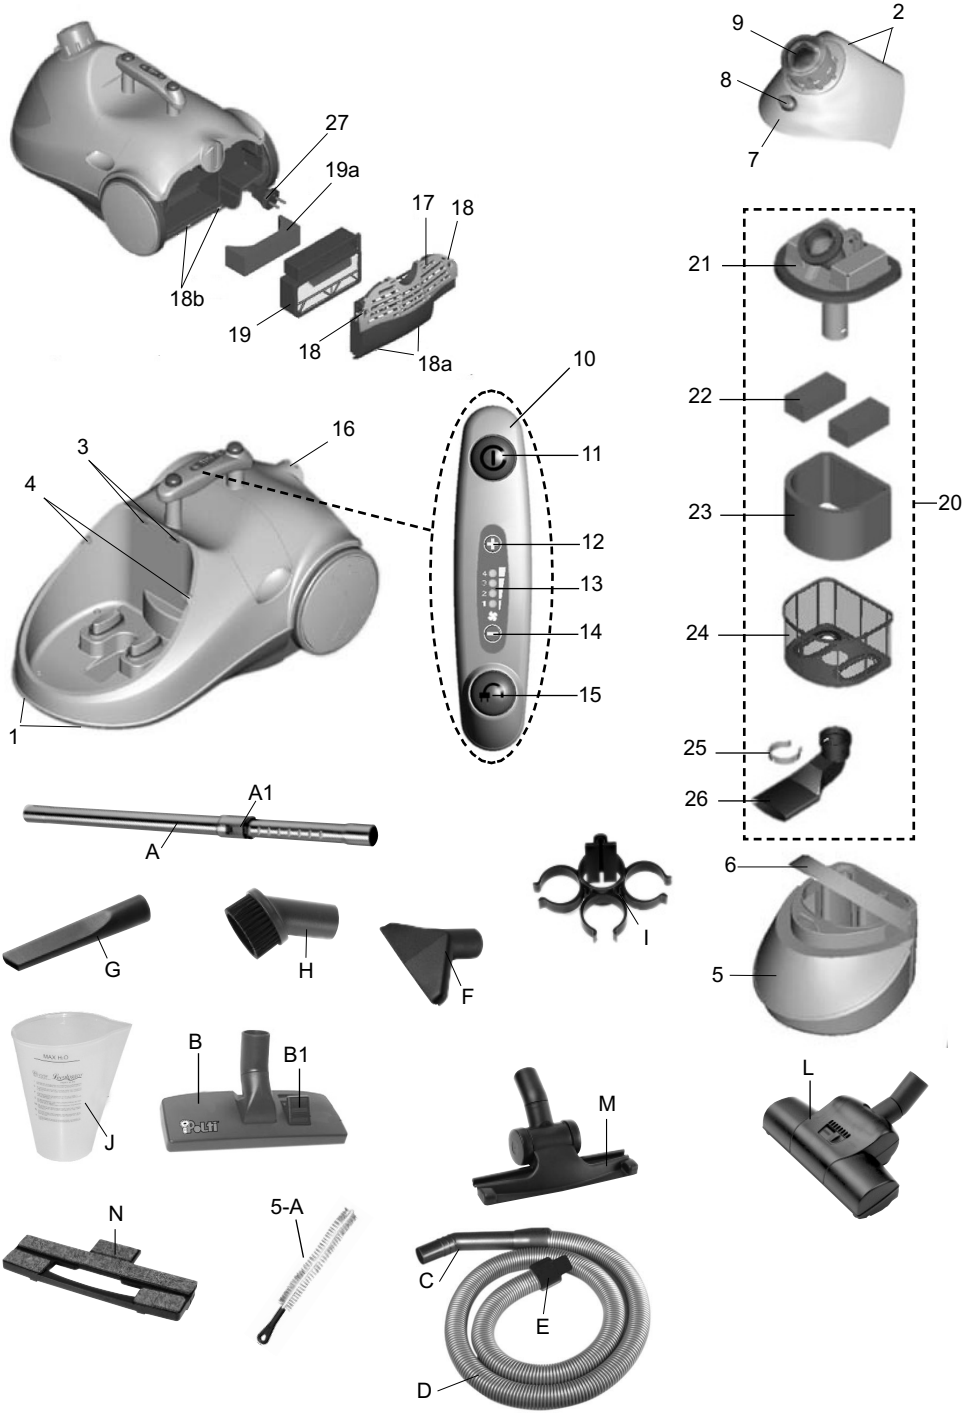
27
19a
17
18
18b
19
18
18a
9
2
8
7
21
22
23
20
24
25
26
10
11
16
3
4
12
13
14
15
1
A1
A
6
5
I
G
H
F
B
B1
J
M
L
N
5-A
C
E
D

LEYENDA

1) Ruedas de poliuretano
2) Pernos enganche tapa superior
3) Ojales enganche tapa superior
4) Pernos bloqueo depósito
5) Depósito de agua "EcoActive - Filter"
6) Asa depósito de agua
7) Tapa superior
8) Tecla apertura tapa superior
9) Conexión manguera
10) Asa de transporte
11) Tecla ON/OFF
12) Tecla + Aumento de potencia
13) Indicador luminoso potencia de aspiración
14) Tecla - Disminución de potencia
15) Tecla recogecable
16) Enganche porta-accesorios
17) Parrilla filtro salida de aire
18) Leva de apertura parrilla salida de aire
18a) Pernos enganche parrilla salida de aire
18b) Ojales enganche parrilla salida de aire
19) Filtro HEPA
19a) Filtro de esponja posterior
20) Conjunto filtro de agua "EcoActive - Filter"
21) Tapa jaula filtro
22) Filtro de esponja cuadrado
23) Filtro de esponja moldeado
24) Cuerpo de filtro con rejilla microperforada
25) Anilla de bloqueo tubo acodado
26) Tubo acodado
27) Clavija cable de alimentación

LEYENDA ACCESORIOS

A) Tubo telescópico
A1) Pulsador muelle tubo telescópico
B) Boquilla universal
B1) Selector boquilla
C) Empuñadura tubo flexible
D) Tubo flexible
E) Conexión
F) Conexión multiuso
G) Lanza limpieza ángulos
H) Boquilla con cepillo
I) Porta-accesorios
J) Garrafa rellenado depósito
L) Turbo Boquilla (opcional)
M)* Boquilla Joker
N)* Accessorio para parquet
5-A) Cepillo para la limpieza del depósito de agua

*** (opcionales mod. AS800)**

Apreciado Cliente:
Deseamos agradecerle la confianza demostrada al preferir un producto Polti.
Escogiendo Lecologico usted ha pensado en la salud de su familia, porque Lecologico Polti es amigo del medio ambiente pero enemigo del polvo, de las bacterias, de los ácaros y otros alergenos. Gracias al EcoActive - Filter, Lecologico captura la suciedad en el agua que, una vez sucia, se puede vaciar sin el riesgo de esparcir nuevamente polvo por todas partes.
Con Lecologico Polti podrá usted dar un respiro de alivio. Su sistema de filtrado de 6 niveles, con filtro HEPA incluido, retiene hasta las más pequeñas partículas y garantiza una cuidadosa limpieza del aire de salida. Por otra parte, el EcoActive - Filter elimina las polvorientas bolsas de papel y todos los problemas que estas comportan.
Con Lecologico podrá aspirar suciedad seca, aunque sea de grandes dimensiones, resolviendo así también los pequeños accidentes domésticos que ocurren en casa. La completa dotación de accesorios le permitirá enfrentarse a cualquier problema de limpieza resolviéndolo con facilidad, sin fatiga o pérdidas de tiempo.
Antes de la utilización de Lecologico le recomendamos una atenta lectura del presente manual de instrucciones.

Que es el EcoActive - Filter
El EcoActive - Filter es el corazón "verde" de Lecologico y se trata de un revolucionario filtro de agua. El EcoActive - Filter utiliza la fuerza purificadora natural del agua para capturar la suciedad, evitando el molesto contacto con el polvo y la dañina dispersión de éste en el ambiente.
El propio flujo del agua contenida en el filtro especial y su borboteo redundan en que la limpieza con Lecologico sea aún más eficaz.

Que es el filtro HEPA
Lecologico está dotado de un especial y potentísimo filtro HEPA, ya utilizado en aplicaciones profesionales donde es necesaria la máxima higiene, capaz de capturar el polvo más fino, bacterias, ácaros y otros microorganismos.

CE *ESTE APARATO ES CONFORME A LA NORMATIVA DE LA EC 89/336 MODIFICADA EL 93/68 (EMC) Y A LA NORMATIVA 73/23 MODIFICADA EL 93/68 (baja tensión).*

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

ADVERTENCIAS

CONSERVAR EL MANUAL. ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.

- Antes de utilizar el aparato leer atentamente las presentes instrucciones de uso.
- Cualquier uso diferente del indicado en las presentes advertencias anulará la garantía.
- La conexión eléctrica a la que se conecte el aparato deberá estar realizada de acuerdo con las leyes vigentes.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica cerciorarse de que la tensión corresponda la indicada en los datos de la tarjeta del producto y que la toma de alimentación esté dotada de toma de tierra.
- Apagar siempre el aparato por medio del interruptor antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Si el aparato no va a ser utilizado se recomienda desconectar la clavija de la toma de red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red.
- Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.
- No quitar el cable de alimentación tirando, sino sacando la clavija para evitar daños al enchufe.
- No permitir que el cable de alimentación sufra torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni que entre en contacto con superficies afiladas o calientes.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación u otras partes importantes del mismo está dañadas.
- No utilizar prolongaciones eléctricas no autorizadas por el fabricante que podrían causar daños o incendios.
- En caso de que fuese necesaria la sostitución del cable de alimentación, se recomienda dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado ya es necesario un utensilio especial.
- No tocar nunca el aparato con las manos o los pies mojados cuando el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No use el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de bañeras, duchas y recipientes llenos de agua.
- No sumergir nunca el aparato, el cable o los enchufes en el agua o en otros líquidos.
- Está prohibido el uso del aparato en lugares donde exista riesgo de explosión.
- No utilizar el producto en presencia de sustancias tóxicas.
- No dejar nunca el aparato caliente sobre superficies sensibles al calor.
- No dejar el aparato expuesto a los agentes climatológicos.
- No poner el aparato cerca de hornillos encendidos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de calor.
- No exponer el aparato a temperaturas extremas.
- No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas que no conozcan su funcionamiento.
- No pulsar con demasiada fuerza los botones y evitar usar objetos con punta como por ejemplo bolígrafos y otros.
- Apoyar siempre el aparato sobre superficies estables.
- En el caso de una caída accidental del aparato es necesario hacerlo verificar por un Servicio Técnico Autorizado porqué puede haber ocurrido algún tipo de mal avería interna que limite la seguridad.
- En caso de daños en el aparato o mal funcionamiento del mismo no intentar manipularlo. Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica autorizado más próximo.
- Para no comprometer la seguridad del aparato utilizar solo recambios y accesorios originales aprobados por el constructor.
- No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato por ningún motivo cuando el aparato está caliente.
- No aspirar ácidos ni disolventes que pueden causar serios daños al aparato y sobre todo no aspirar polvo o líquidos explosivos que al entrar en contacto con las partes internas del aparato pudiesen causar explosión.
- No aspirar substacias tóxicas.
- No aspirar objetos en llamas o incandescentes como brasas, ceniza o otros materiales en fase de combustión.
- No aspirar detergentes o otras substancias que puedan provocar espuma en el interior del contenedor de agua, ya que se puede provocar un mal funcionamiento del pro-

ducto.
- No aspirar líquidos
- Para el contenedor de agua se puede utlizar agua del grifo.
- No aspirar materiales como yeso, cemento, etc. que al contacto con el agua solidifican y pueden comprometer el funcionamiento del aparato.
- Durante el rellenado de agua se recomienda apagar la máquina y desconectar la clavija de la toma de corriente.
- Es preciso que el aparato, durante su funcionamiento, se mantenga en posición horizontal.
- Dejar enfriar el aparato antes de proceder a la limpieza del mismo.
- Antes de guardar el aparato asegurarse de que se ha enfriado completamente.
- Este aparato está dotado de dispositivos de seguridad para cuya sustitución es necesaria la intervención de un servicio técnico autorizado.

USO CORRECTO DEL PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso doméstico como aspirador de sólidos según la descripción y las instrucciones indicadas en el presente manual. Se ruega leer atentamente las presente instrucciones y conservarlas, ya que pueden serle útiles en un futuro.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad en caso de accidentes derivados de una utilización de Lecologico no conforme a las presentes instrucciones de uso.

IMPORTANTE

Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): Información para el usuario.

Este producto es conforme con la Directiva EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada situado sobre el aparato indica que este producto, al final de su vida útil, debe ser tratado separadamente de los residuos domésticos.

El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a los centros de recogida autorizados.

El adecuado proceso de recogida diferenciada permite dirigir el aparato desechado al reciclaje, a su tratamiento y a su desmantelamiento de una forma compatible con el medio ambiente, contribuyendo a evitar los posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud, favoreciendo el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto.

Para información más detallada inherente a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de recogida o al establecimiento donde se adquirió el producto.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Presionar la tecla de apertura de la tapa superior (**8**) situada sobre la misma (**7**).
- Levantar la tapa superior rotándola hacia arriba tal como se indica en la fig. 1.
- Rellenar el depósito de agua EcoActive - Filter (**5**) utilizando la garrafa de rellenado prevista (**J**) respetando con atención la cantidad de agua indicada en la misma (fig. 2) (400 ml). **Para un correcto funcionamiento es importante que la cantidad de agua sea exactamente la prevista en la capacidad de la garrafa, ni inferior ni superior.**
- Volver a colocar la tapa superior (**7**) haciendo coincidir los dos pernos (**2**) presentes en la misma con los ojales (**3**) existentes en el aparato, volviendo a presionar la tecla (**8**).
- Insertar la conexión de la manguera (**E**) en la conexión prevista (**9**) girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que enganche (fig. 3)

FUNCIONAMIENTO

- Desenrollar el cable de alimentación hasta extraerlo completamente de su alojamiento tirando de la clavija (**27**) hacía usted (fig. 4)
- Insertar la clavija en una toma de corriente adecuada.
- Comenzará a parpadear la posición 1 de los indicadores luminosos (**13**) lugares en la asa de transporte. En este momento su aparato estará en posición de Pausa (fig. 5)
- Presionar la tecla ON/OFF (**11**) (fig. 6) Lecologico Compact comenzará a funcionar a la mínima velocidad. El primer nivel de los indicadores luminosos que está parpadeando pasará a fijo. La tecla ON/OFF puede presionarse con el pie y así evitar el tener que inclinarse.
- Los niveles de potencia son cuatro. Aconse-

jamos el uso del nivel mínimo para las cortinas, del medio bajo para sofás, sillones y cojines, el medio alto para alfombras y el alto para suelos duros (terrazo, cerámica, mármol, etc.)
- Para aumentar la velocidad presionar la tecla + (**12**). Cada presión hecha sobre la tecla + (**12**) hará aumentar un nivel la potencia del motor.
- El aumento de cada nivel irá acompañado de la ascensión de un nivel de los indicadores luminosos.
- Presionando la tecla - (**14**) el aparato hará lo contrario; a cada presión disminuirá la potencia del motor y se apagará uno de los testigos luminosos.
- Para dejar el aparato en posición de Pausa presionar la tecla ON/OFF (**11**). El primer nivel de los indicadores luminosos (**13**) comenzará a parpadear.
- Para volver a aspirar presionar nuevamente la tecla ON/OFF (**11**).
- No aspirar detergentes o otras substancias que puedan provocar espuma en el interior del contenedor de agua, ya que se puede provocar un mal funcionamiento del producto.

VACIAGO Y LIMPIIZA DEL DEPÓSITO

- Apagar el aparato utilizando la tecla ON/OFF (**11**).
  Desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Desconectar la manguera de la conexión girando en sentido opuesto al indicado en el párrafo "Preparación para el uso" (fig. 3)
- Presionar la tecla de apertura de la tapa superior (**8**) situada sobre la misma (**7**)
- Levantar la tapa (**7**) girándola hacia arriba como se indica en la fig. 1.
- Levantar el asa del depósito (**6**) llevándola a la altura del agujero de la conexión como se indica en la fig.7.
- Sacar el depósito (**5**) tirando de él hacia el exterior del aparato (fig.8)
- Tirar hacia arriba de la jaula del depósito de agua (**20**) y a continuación girarla hacia el exterior (fig.9-10).
- Vaciar el depósito de agua (**5**) y enjuagarlo.
- Desenganchar el anillo del tubo acodado (**25**) tirando hacia el exterior (fig.11).
- Tirar del tubo acodado (**26**) del cuerpo de filtro con rejilla microperforada (**24**) hasta desconectarlo (fig.12).
- Separar todos los componentes como se indica en la leyenda y sucesivamente enjuagarlos con agua corriente. (Si el filtro de esponja estuviese deteriorado proceder a su sustitución dirigiéndose a un Servicio Autorizado Polti).
- Antes de volver a colocar los filtros de esponja (**22-23**) estrujarlos utilizando un paño para conseguir secarlos perfectamente.
- Recomponer el conjunto del filtro de agua (**20**) repitiendo las operaciones en forma inversa.
  NOTA: Antes de montar el filtro de agua asegúrese de que todas las partes han sido secadas de forma correcta.
- Colocar el conjunto de filtro (**20**) en el depósito (**5**) de forma que se inserte el tubo acodado (**26**) entre los dos salientes del depósito (fig.13).
- Acompañar el asa del depósito (**6**) hasta hacer encastrar los dos alojamientos presentes en la misma con los dos pernos (**4**) existentes sobre el aparato (fig.14).
- Antes de guardar el aparato o de utilizarlo nuevamente efectuar un ciclo de secado tal como se indica en el capítulo "Ciclo de secado".
- Para facilitar las tareas de limpieza del depósito de agua (**5**) se incluye en la dotación del aspirador un cepillo (**5-A**) que puede ser también utilizado para limpiar la conexión de los tubos del aparato y la parte interior de los accesorios.

NOTA: No utilizar el cepillo para la limpieza exterior del aparato.

BIOECOLOGICO

Para higienizar al mismo tiempo que se aspira, se ha diseñado Bioecologico, un antibactericida de base natural, perfumado y con sustancias antialérgicas.
Añadiéndolo regularmente al agua con que se rellena el contenedor de agua (**5**) del Lecologico, se impide la proliferación de bacterias y micro organismos, inhibiéndose asimismo la acción de los alérgenos.
Bioecologico elimina los olores debidos a la

presencia de polvo en el agua, dejando al mismo tiempo un agradable olor a limpio.
Utilización: Añadir 8 ml. Habitualmente por cada relleno del filtro de agua.
Bioecologico es comercializado en Establecimientos de Electrodomésticos y en los Servicios de Asistencia Técnica autorizados.
Bioecologico está disponible en las versiones perfumadas de Pino y Cítricos.

CICLO DE SECADO

Atención: efectuar el ciclo de secado con el depósito vacío.
El ciclo de secado elimina las eventuales partículas de agua presentes en el filtro y en los conductos de aspiración del depósito (5). Este procedimiento sirve para evitar posibles intervenciones del sensor de humedad, las cuales detendrían el funcionamiento del aparato.
El sensor de humedad actúa para proteger el filtro HEPA impidiendo que le llegue ninguna partícula de humedad que podría dañar su funcionalidad

- Levantar al mismo tiempo las dos levas de apertura del filtro de salida de aire (**18**) empujándolas hacia el interior (fig.15) de forma que permitan que la parrilla de filtro de salida de aire (**17**) se pueda desenganchar.
- Extraer el filtro HEPA (**19**) tal como se explica en el capítulo "Sustitución y limpieza del filtro HEPA".
- Extraer el filtro de esponja posterior (**19a**).
- Insertar la clavija (**27**) en una toma de corriente adecuada.
- Comenzará a parpadear el primer nivel de los indicadores luminosos (**13**)
- Para poder restablecer el funcionamiento del aparato tener presionada la tecla ON/OFF (**11**) hasta que la máquina alcance la máxima velocidad.
- El aparato continuará funcionando hasta que el sensor de humedad advierta nuevamente presencia de agua en el circuito.
- Una vez que el sensor no detecte más agua en el circuito del aparato, automáticamente pasará a la posición de Pausa y los indicadores luminosos (**13**) comenzarán a parpadear.
- Volver a colocar el filtro HEPA (**19**) y la parrilla de salida de aire (**17**) efectuando las operaciones inversamente a como se ha procedido al principio.
- Si después de esta operación se quisiese volver a utilizar el aparato proceder al llenado del depósito (**5**) tal como se ha indicado en el párrafo "Preparación para el uso "o bien ya se puede guardar con el depósito de agua (**5**) vacío.

INTERVENCIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD

- En el caso de que el sensor detectase humedad durante el funcionamiento, el aparato se parará y los 4 pilotos presentes en el indicador luminoso (**13**) comenzarán a parpadear simultaneamente.
- Para poder restablecer el funcionamiento del aparato tener presionada la tecla ON/OFF (**11**) hasta que la máquina alcance la máxima velocidad.
- El aparato continuará funcionando hasta que el sensor de humedad advierta nuevamente presencia de agua en el circuito.
- Una vez que el sensor no detecte más agua en el circuito del aparato, automáticamente pasará a la posición de Pausa y los indicadores luminosos (**13**) comenzarán a parpadear.
- Volver a montar el filtro HEPA (**19**) y la parrilla del filtro de salida de aire (**17**) repitiendo la operación de manera inversa a como se ha efectuado precedentemente, insertando primero los dos pernos (**18a**) en los ojetes (**18b**) previstos (fig.16).

Atención: efectuar el ciclo de secado con el depósito vacío.

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser conectados directamente a la manguera flexible (**D**), o también al tubo telescópico (**A**).

Uso del tubo telescópico (A)
El tubo tiene una longitud de 60 cms. cerrado y de 1 metro aproximadamente en su máxima extensión.
Para aumentar o disminuir su longitud presionar en el pulsador como se indica en la fig.6 y podrá extenderlo o reducirlo a voluntad.

Uso de la boquilla Joker (M)*
Con la boquilla Joker se pueden aspirar todo tipo de suciedades sólidas o líquidas y se adapta a cualquier tipo de superficie.

Utilización del accesorio parquet (N)*
Situar la boquilla Joker (**M**) sobre el accesorio parquet (**N**) tal como se indica en la figura 17. Aplicar el accesorio a la boquilla siguiendo las indicaciones de las flechas, en modo de hacerlas encajar y encajarlas.
Para desenganchar el accesorio parquet de la boquilla Joker tirar hacia fuera de las dos levas presentes sobre el lado del chasis y levantar la boquilla (fig. 18).
*** (opcionales mod. AS800)**

Uso de la boquilla universal (B)
Conectar la boquilla al tubo telescópico. Desplazando el selector situado sobre la boquilla (**B1**) haciendo presión sobre el mismo con un pie se puede cambiar la superficie aspirante sin tenerse que inclinar. La posición con las cerdas extraídas es la idónea para cualquier tipo de suelo duro o pavimento.
La posición sin cerdas es la adecuada para alfombras y moquetas.

Boquilla multiuso (F)
La boquilla multiuso es la indicada para la limpieza de superficies textiles como las juntas de sillones, sofás, colchones, asientos de automóvil, etc.

Lanza limpia ángulos/escoba (G)
La lanza (**G**) es indicada para aspirar a fondo en los puntos difíciles, como pliegues de sofás, sillones, muebles forrados, asiento de automóvil.

Boquilla con cepillo (H)
La boquilla con cepillo es indicada para la eliminación de polvo en superficies delicadas gracias a la suavidad de las cerdas con que está equipada, como cornisas, libros, etc.

Uso del porta accesorios (I) y de la sede porta accesorios (16)
El porta accesorios permite fijar los accesorios sobre el cuerpo del aparato o sobre la empuñadura.
Instalación sobre la empuñadura:
Enganchar uno de los anillos del porta accesorios a la empuñadura.
Insertar en los otros anillos los accesorios que se deseen tener al alcance la mano (fig.19).
Reposición sobre el cuerpo del aparato:
Hacer deslizar la guía del porta accesorios en la acanaladura situada en la parte posterior del aparato como se indica en la fig.20, procediendo a fijar los accesorios tal como se ha descrito. Es posible seguir el mismo procedimiento para colocar la boquilla universal (**B**) con la conexión al tubo telescópico (**A**).

RECOGE CABLE AUTOMÁTICO

Antes de guardar el aspirador recoger el cable de alimentación presionando el pulsador (**15**) tal como se indica en la fig.21 teniendo la precaución de acompañarlo durante la operación.

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que el cable de alimentación no esté conectando a la red eléctrica.

Limpiezza de la jaula filtro (20) y los filtros de esponja (22-23)
Recomendamos efectuar la limpieza después de cada utilización.
- Apagar el aparato utilizando la tecla ON/OFF (**11**) Desconectar el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Presionar la tecla de apertura de la tapa superior (**8**) situada sobre la misma (**7**).
- Levantar la tapa (**7**) girándola hacia arriba como se indica en la fig. 1.
- Levantar el asa del depósito (**6**) llevándola a la altura del agujero de la conexión como se indica en la fig.7.
- Sacar el depósito (**5**) tirando de él hacia el exterior del aparato (fig.8)
- Tirar hacia arriba de la jaula del depósito de agua (**20**) y a continuación girarla hacia el exterior (fig.9-10)
- Vaciar el depósito de agua (**5**) y enjuagarlo.
- Desenganchar el anillo del tubo acodado (**25**) tirando hacia el exterior (fig.11).
- Tirar del tubo acodado (**26**) del cuerpo de filtro con rejilla microperforada (**24**) hasta desconectarlo (fig.12)
- Separar todos los componentes como se indica en la leyenda y sucesivamente enjuagarlos con agua corriente. (Si el filtro de esponja estuviese deteriorado proceder a su sustitución dirigiéndose a un Servicio Autorizado Polti)
- Antes de volver a colocar los filtros de esponja (**22-23**) estrujarlos utilizando un

paño para conseguir secarlos perfectamente.
- Recomponer el conjunto del filtro de agua (**20**) repitiendo las operaciones en forma inversa.
  NOTA: Antes de montar el filtro de agua asegúrese de que todas las partes han sido secadas de forma correcta.
- Colocar el conjunto del filtro (**20**) en el depósito (**5**) de forma que se inserte el tubo acodado (**26**) entre los dos salientes del depósito (fig.13).
- Para facilitar las tareas de limpieza del depósito de agua (**5**) se incluye en la dotación del aspirador un cepillo (**5-A**) que puede ser también utilizado para limpiar la conexión de los tubos del aparato y la parte interior de los accesorios.

NOTA: No utilizar el cepillo para la limpieza exterior del aparato.

Sustitución y limpeza del filtro Hepa
- Levantar al mismo tiempo las dos levas de apertura del filtro de salida de aire (**18**) tirando de ellas hacia el interior (fig.15) de modo que permitan que la parrilla del filtro de salida de aire (**17**) se pueda desenganchar.
- Extraer el filtro HEPA de su sede, sacudirlo para limpiarlo y si es preciso sustituirlo con un recambio original Polti.
- Volver a montar el filtro HEPA (**19**) y la parrilla del filtro de salida de aire (**17**) repitiendo la operación de manera inversa a como se ha efectuado precedentemente, insertando primero los dos pernos (**18a**) en los ojetes (**18b**) previstos (fig.16)

NOTA: La duración del filtro es de cerca de 100 horas (aproximadamente 6 meses) para un uso normal en ambiente doméstico. En caso de una sensible bajada en la potencia de aspiración, proceder a la sustitución del filtro aunque sea antes del tiempo indicado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
La aspiración se desconecta durante la utilización del aparato y los 4 pilotos parpadean de forma alternativa.	Tubo de aspiración o tubo acodado obturados.	Eliminar los elementos que causen la obstrucción.
	La potencia de aspiración es demasiado alta para el tipo de superficie.	Mantener presionado el interruptor ON/OFF hasta que los 4 pilotos dejen de parpadear y pasen a estar fijos, volviendo a situar la potencia al nivel que antes se tenía seleccionado.
La aspiración se desconecta durante la utilización del aparato y los 4 pilotos parpadean de forma simultánea.	Intervención del sensor de humedad porque el filtro y los conductos no están suficientemente secos.	Proceder tan como se ha indicado en el capítulo "Ciclo de secado".
	Intervención del sensor de humedad porque hay demasiada agua en el depósito.	Vaciar el depósito y proceder tal como se describe en el capítulo "Ciclo de secado". Rellenar nuevamente el depósito utilizando la garrafa prevista.
	Intervención del sensor de humedad causada por un movimiento anómalo del aparato durante su utilización.	Vaciar el depósito y proceder tal como se ha descrito en el capítulo "Ciclo de secado".
El ciclo de secado dura más de 3 minutos.	No funciona correctamente el sensor de humedad.	Dirigirse a un Servicio de Asistencia Técnica Polti.